

\* 4 - при ширине 180.

## Инструкция по сборке кровати Atlanta без подъемного механизма

[www.sonum.ru](http://www.sonum.ru)








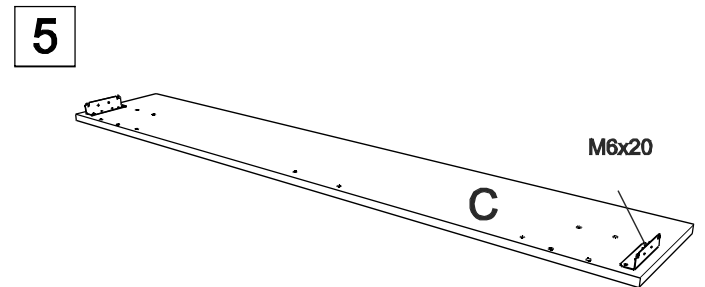



Схема установки подпятников

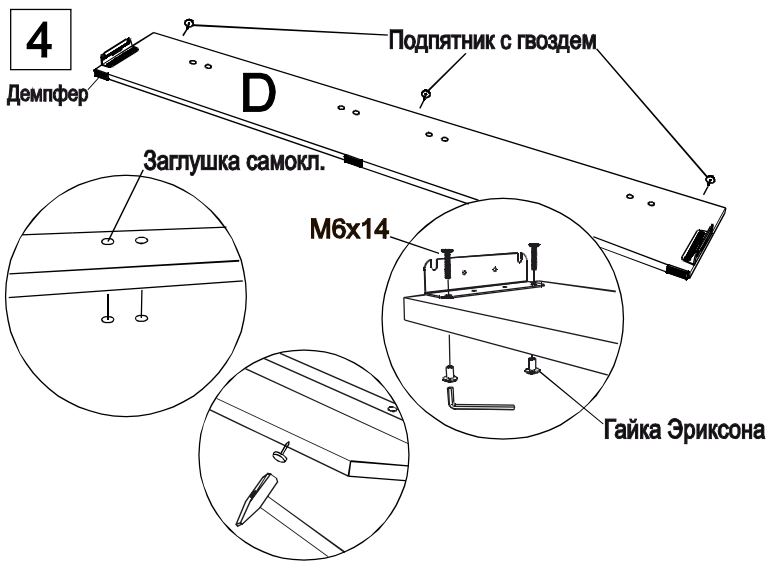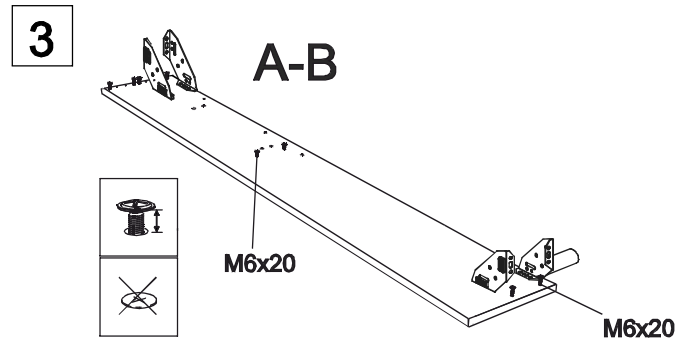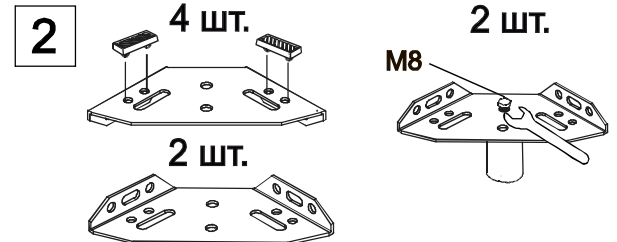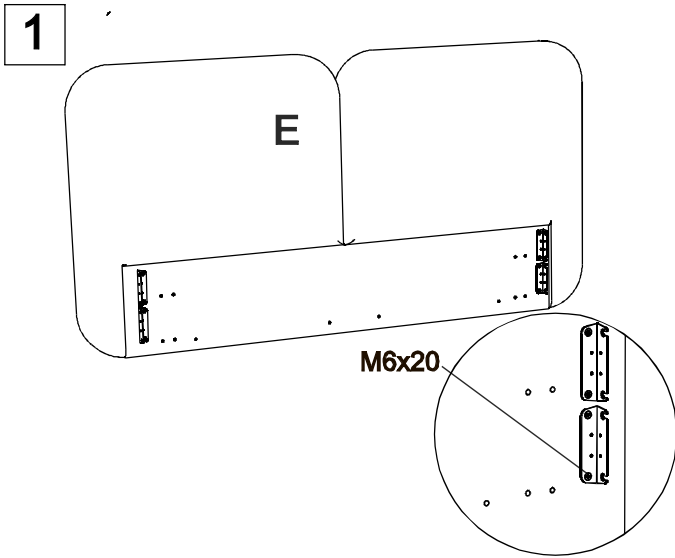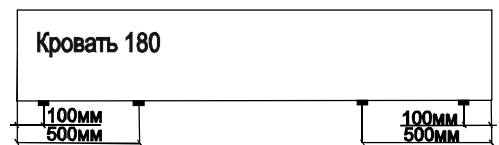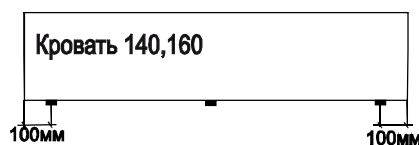



6

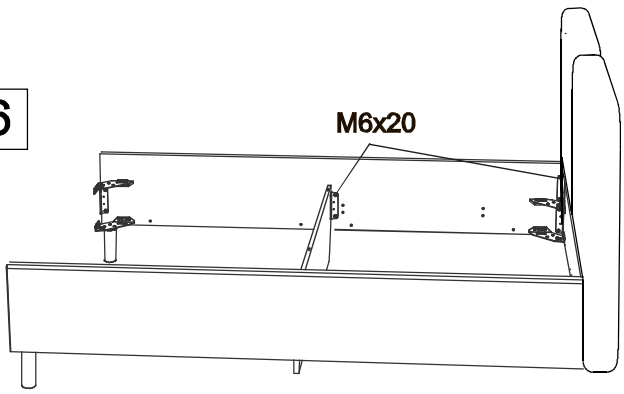

7

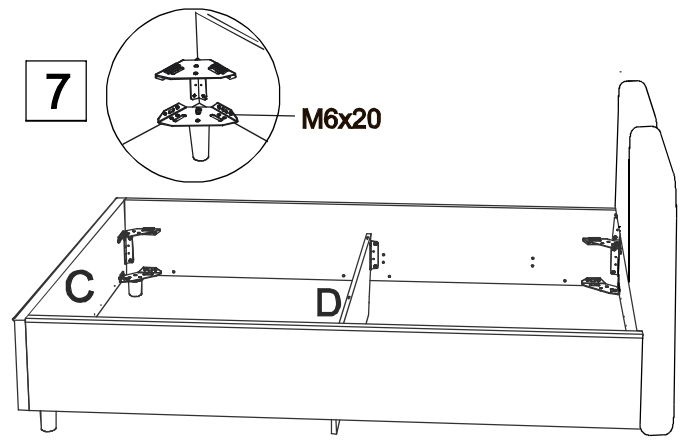


8

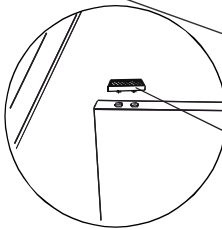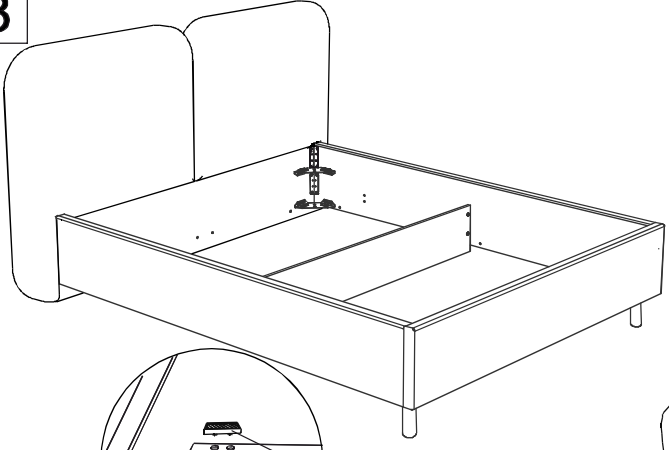

Демпфер резиновый

9

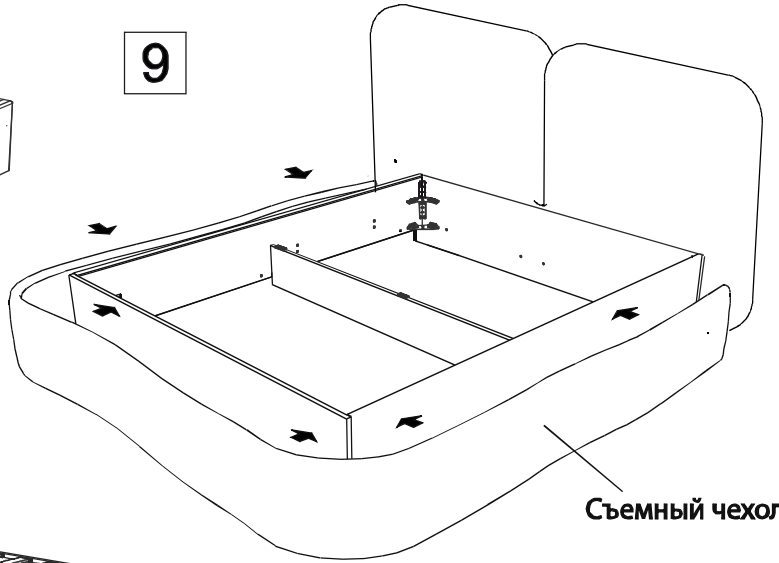

Съемный чехол

10

