




Инструкция по сборке кровати Eveline с подъёмным механизмом

www.sonum.ru

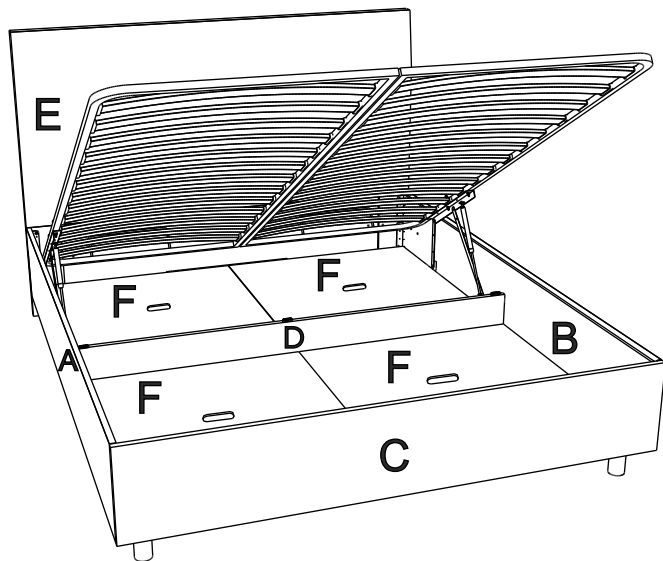

* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.
** 10 - при ширине 80, 90.

Фурнитура для подъёмного механизма







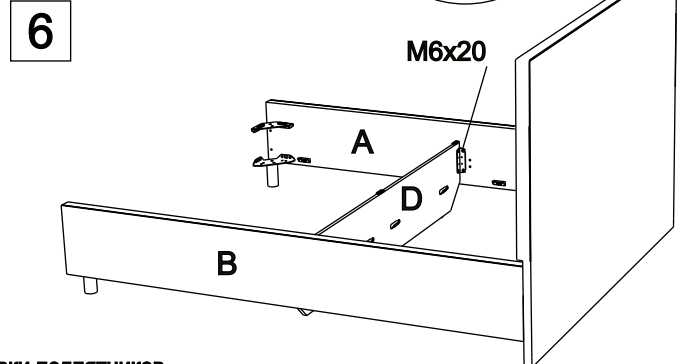


Схема установки подпятников

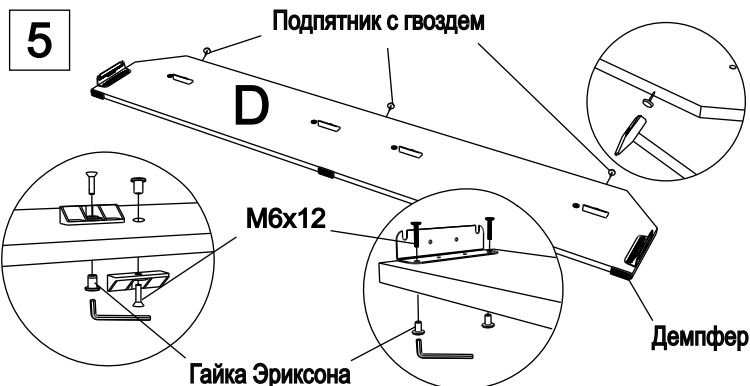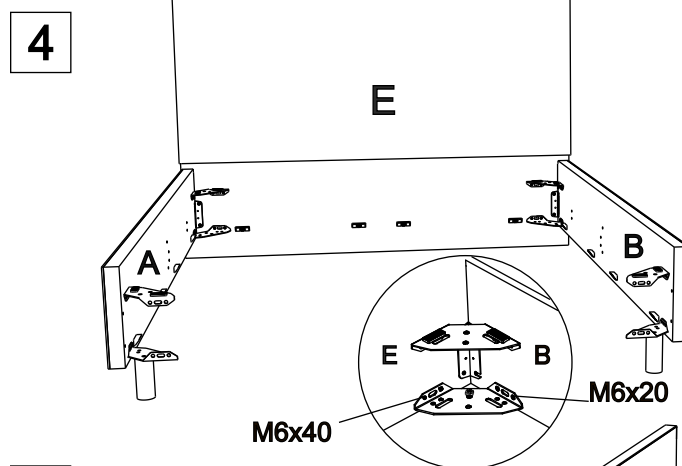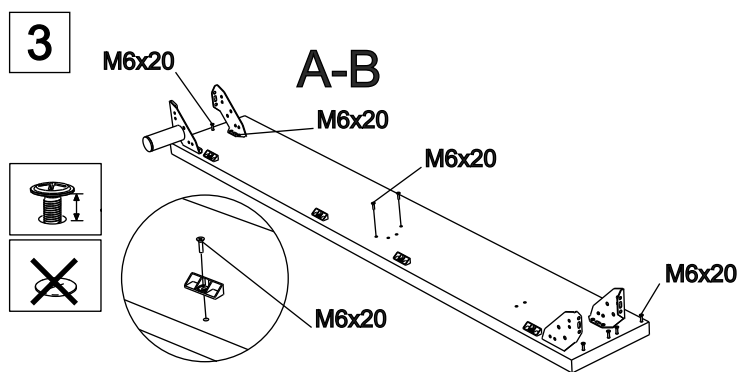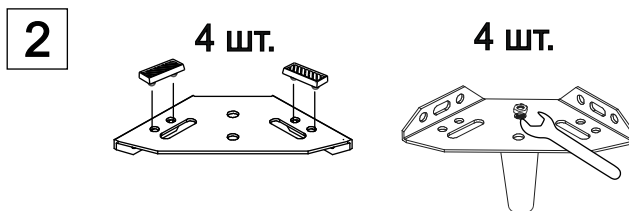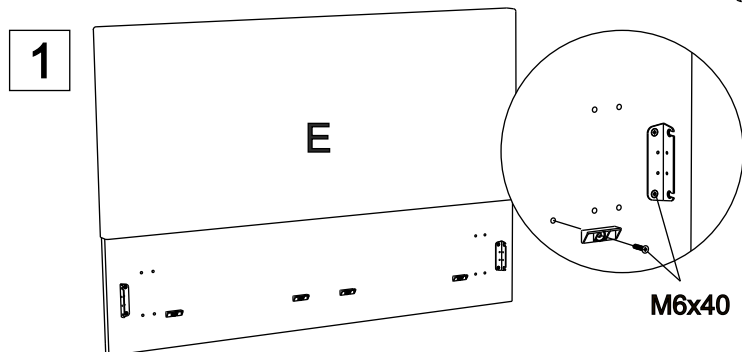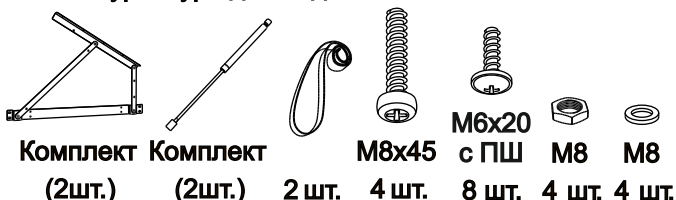